
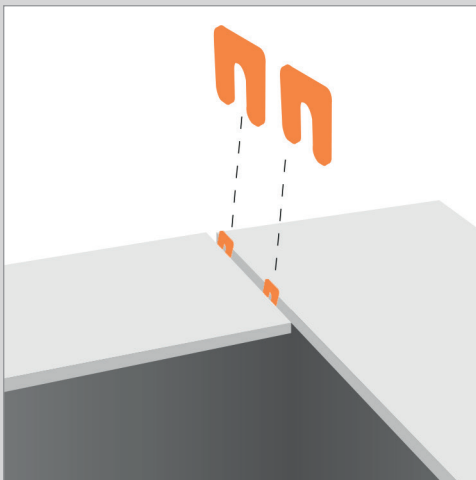


Montagetips

Bent u van plan zelf een keukenblad te monteren? De monteurs van Arte geven u graag een aantal tips om u te helpen bij het monteren van een keukenblad. Het is een nauwkeurig werkje, het zou zonde zijn als het werkblad onherstelbaar beschadigd raakt.

Stellen van de ondergrond

Een werkblad wordt doorgaans geplaatst op een kastenwand. Controleer daarom - voordat u het blad plaatst - met een waterpas of de keuken goed gesteld is. U kunt hoogteverschillen wegnemen met behulp van stelplaatjes. Wanneer uw werkblad niet goed wordt gesteld, mist het blad ondersteuning en kunnen breuken in het blad ontstaan. Denk daarbij aan hoekkasten (carrouselkasten), inbouwapparatuur, eilanden en vrij-overhangende gedeeltes. Monteer een blad nooit onder spanning. Zorg ervoor dat het blad kan uitzetten en krimpen (een voeg van minimaal 2-3 mm afhankelijk van het materiaal aan alle zijdes). Ook het tegelwerk dient niet strak op het blad geplaatst te worden. Als de onderkasten/grond zijn uitgelijnd, plaats u voorzichtig het blad. Als u een lang blad heeft, adviseert Arte om het blad met twee personen te plaatsen. Houdt u er rekening mee dat u het blad nooit aan één kopkant optilt vanuit vlakke positie. Hiermee voorkomt u beschadigingen en breuken.

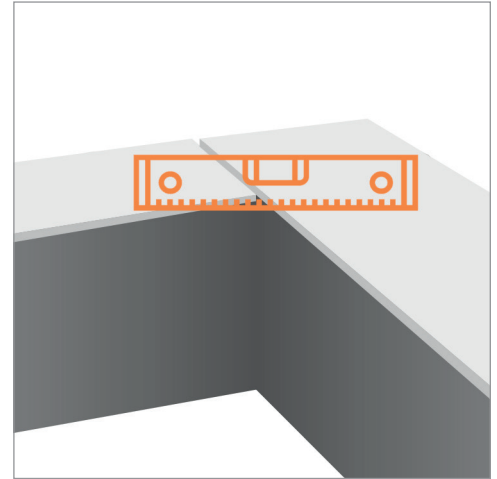



Voorkom beschadigingen bij koppelnaden

Veel mensen hebben een L- of U-vormige keuken of een recht keukenblad bestaande uit diverse delen. Deze delen dienen op elkaar aangesloten te worden. De bladen mogen hierbij niet te strak aansluiten of tegen elkaar klemmen, zodat er geen stukjes uit het blad springen. Om dit te voorkomen maakt u gebruik van stelplaatjes die u tussen de bladdelen zet, waarna u de bladdelen voorzichtig naar elkaar toe schuift. Als de bladen goed liggen, kunnen de stelplaatjes eruit en de bladen worden afgekit.

Kitten van het werkblad

De kit dient als verbindingsmiddel tussen de bladdelen. Om de kitnaad zo min mogelijk te laten opvallen, adviseert Arte kit te gebruiken in de kleur van het blad. De kitten die de monteurs van Arte gebruiken zijn altijd zuurvrij en waterafstotend, zodat er bijvoorbeeld geen sinaasappelsap in de kitnaad trekt (en deze verkleurt). Na het kitten kunt u de overtollige kit eenvoudig verwijderen, maar doe dit niet te snel. Met wat water en afwasmiddel kunt u de overtollige kit met één beweging verwijderen. Soms is het verleidelijk om op een blad te gaan staan of zitten. Doe dit vooral niet, want hierdoor kunnen onnodig scheuren of beschadigingen ontstaan.

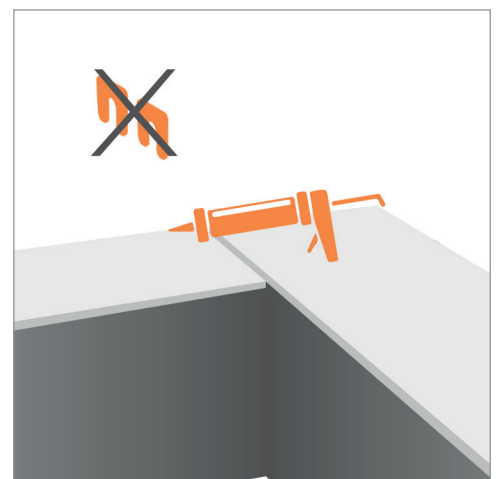


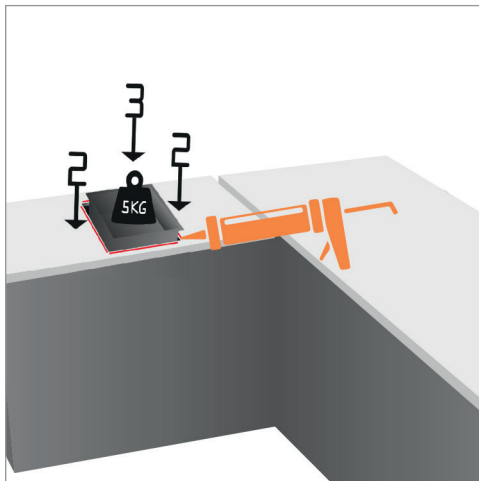


Vlakinbouw spoelbak

Bij het plaatsen van een keuken hoort niet alleen het blad, maar ook de spoelbak. In feite zijn er twee soorten spoelbakken; vlakbouw en onderbouw. De uitsparing voor de vlakbouw wordt altijd iets dieper gemaakt om toleranties te kunnen opvangen. Pas de spoelbak eerst en kijk of deze opgevuld moet worden. Gebruik hiervoor de eerder genoemde vulplaatjes. Zorg ervoor dat de spoelbak en het aanrechtblad eerst vetvrij wordt gemaakt. Op deze manier hecht de kit beter en ontstaat er een waterdichte verbinding tussen het keukenblad en de spoelbak. Kit daarna met een zuurvrije kit de gehele rand (dus ook onder en boven op de vulplaatjes). Druk hierna de spoelbak in de uitsparing, zet gewicht in de spoelbak en verwijder de overtollige kit. Let op dat u de meegeleverde montage klemmen niet te strak aandraait. Daarna 24 uur laten rusten.

Onderbouw spoelbak

Wanneer u gekozen heeft voor een onderbouw spoelbak dan volgt u onderstaande instructies. Spuit de kit op de bovenkant van de spoelbak en druk voorzichtig de spoelbak tegen de onderkant van het werkblad. Zorg ervoor dat de spoelbak aan de onderkant passend ondersteund wordt. Monteer vervolgens de spoelbak af en verwijder de nog zichtbare kit. De ondersteuning dient een dag (24 uur) te blijven zitten. Om doorbuigen van een keukenblad met kook en/of spoelunit te voorkomen, is bij een onderkastbreedte vanaf 600 mm of meer het aanbrengen van extra ondersteuning onder de unit noodzakelijk.

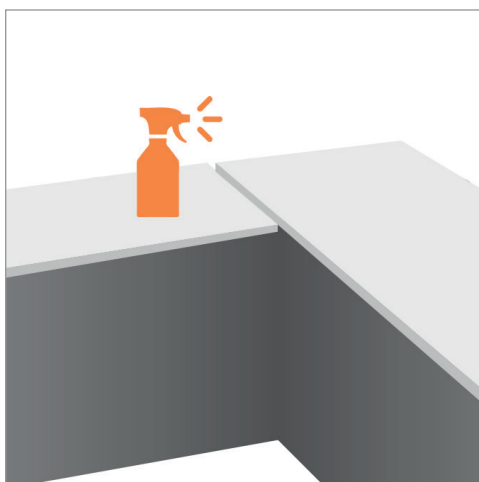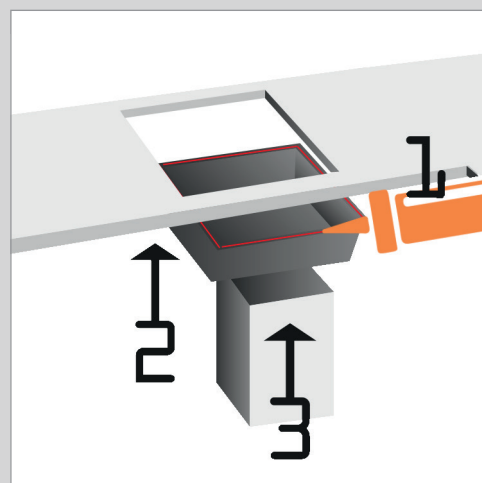

Schoonmaken en schoon houden

U bent er bijna. Het blad ligt netjes op zijn plaats. De kit moet nu eerst 24 uur volledig uitharden. Daarna dient het blad goed schoongemaakt worden. Hoe u dat het beste kunt doen wordt stap voor stap uitgelegd in de onderhoudsvideo's van Arte.

Kijk voor de onderhoudsvideo's op onze website:
www.artegroep.nl/onderhoud

Bij elk materiaal levert Arte een onderhoudspakket. In het pakket zit een onderhoudsmiddel (graniet, composiet, Dekton, Neolith of keramiek), een spons en onderhoudsadvies. Wilt u ook zo'n pakket? Deze kunt u bestellen via de webshop van Arte.